

ミストテント

取扱説明書
更新日：R4.7.1

セット内容

- ①本体 ②ホース（10m） ③ミストノズル×8 ④送風機 ⑤砂袋



※安全のため、組立は必ず2名以上で行って下さい。

組み立て方

1. 本体を広げます



2. 本体と送風機を接続し、電源を入れて膨らませます

※脚の位置を調整してバランスをとってください





3. 砂袋で本体を固定してください

ミストノズルの取付

ミストテント出荷時はミスト噴出ノズルを取り外していますので
下記手順に習って、付属のミスト噴出ノズルを取り付けてください。

※故障する恐れがありますので、使用後はミスト噴出ノズルを取り外してから畳んで下さい。

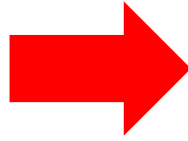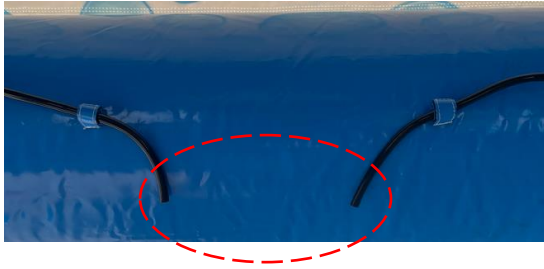



1. ノズルのキャップを外す



2. 外したキャップをホースに入れる



3. ノズルとホースを接続し、キャップで固定する

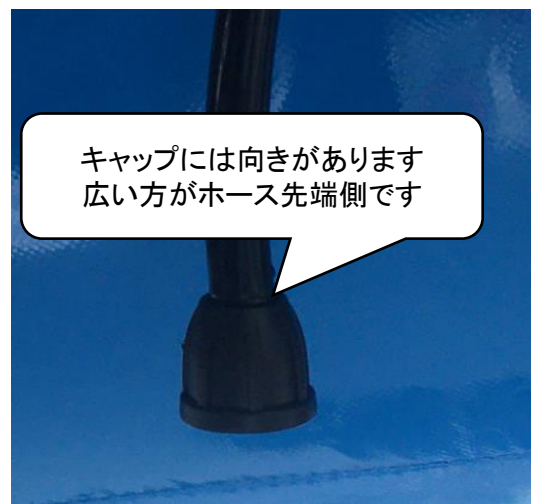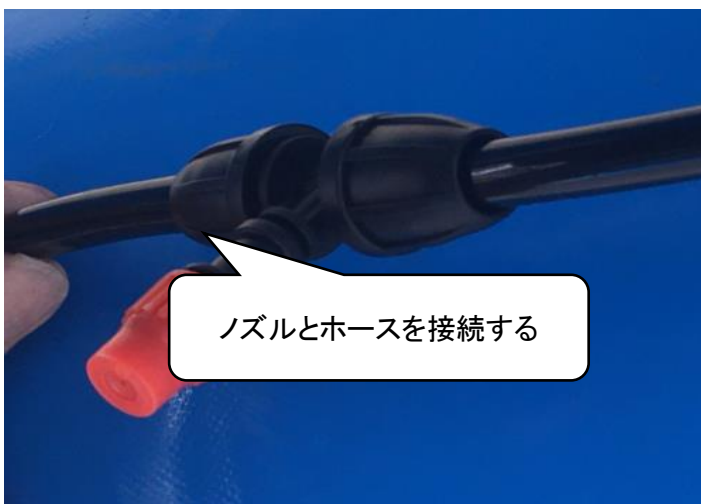


4. 付属の長いホースを下図赤点線部に取り付ける

※赤丸部はノズルと接続する



5. ホースの先端と蛇口を接続する

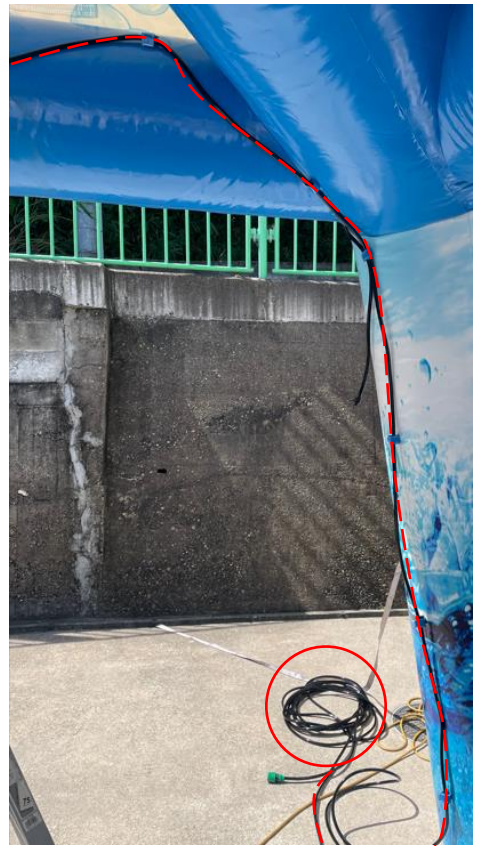

6. 全てのホースをノズルと接続し、蛇口をひねり水を流すと噴霧されます

備考

片付ける際にノズルは必ず外してください

ノズルを接続する際は高所での作業となりますので注意して作業してください

エア遊具の安全運営マニュアル

必ずお読み下さい。

〇はじめに

- ・運営スタッフには必ずエア遊具の実施経験者を1名以上配置してください。常設で経験者がいない場合は事前にリハーサルを行ってください。

注：**イベント等での全くの未経験者だけでの運営はお止め下さい。**

- ・屋外に設置する場合は必ず砂袋もしくは杭にて本体を固定してください。
(風での転倒防止と本体の移動防止のため)
- ・各遊具の定員を必ず守ってください。
- ・指定されたスタッフ人数を必ず配置してください。

〇電気

- ・コンセントは抜けないようにガムテープなどで固定してください。
- ・配線は人に引っかからないようにガムテープや配線カバーなどで地面に固定するか配線周りを立ち入り禁止にしてください。
- ・必要な十分な電力(送風機により異なります)はしっかり確保し、定期的にスタッフが確認してください。
- ・送風機側に子供が入らないようにしてください。

〇運営方法

- ・エア遊具内では飲食やおもちゃの持込みを一切禁止してください。
- ・中に入るときは必ず靴を脱いでください。
- ・メガネ・コンタクトレンズの子供達には事前に落とす可能性があることをお伝え下さい。
- ・できる限り大きな子供と幼児を一緒に遊ばせないでください。もし可能ならば並ばせる際に分かれて並ばせてください。)
- ・雨天時、強風時(砂袋が浮いたり風で完全に立たない場合など)は必ず運営を中止してください。
- ・もしなんらかの理由(コンセントの抜け、送風機のはずれ、本体の破れ他)で空気が抜け出したらすぐに中から子供達を出し原因を解決してから再度運営を開始してください。
- ・対象年齢は一部の成人向けスポーツゲームを除き3才~10才までを対象としています。よって幼稚園児くらいから小学校低学年を対象として運営してください。
- ・長時間遊びすぎると酔ったり、炎天下では内部が暑くなりすぎたり、表面が暑くなりすぎますので内部の様子も必ず注意してください。

〇撤去

- ・周辺に子供達がいらないことを確認したのち本体の空気を抜いてください。

〇その他

- ・ユーザー様の不手際による本体・送風機などの破損・極度な汚れに関しましては、実費請求させていただきますので、取扱いには十分ご注意ください。
- ・レンタル中に発生した事故につきましては、当社では一切責任を負いかねますのでご了承下さい。