


ボーガン抽選機

取り扱い説明書

- ①ルーレット支柱 ②ボーガン支柱 ③ボーガンの弓 ④ルーレット台座
⑤ボーガン台座 ⑥矢 ⑦ボーガン本体 ⑧ルーレット

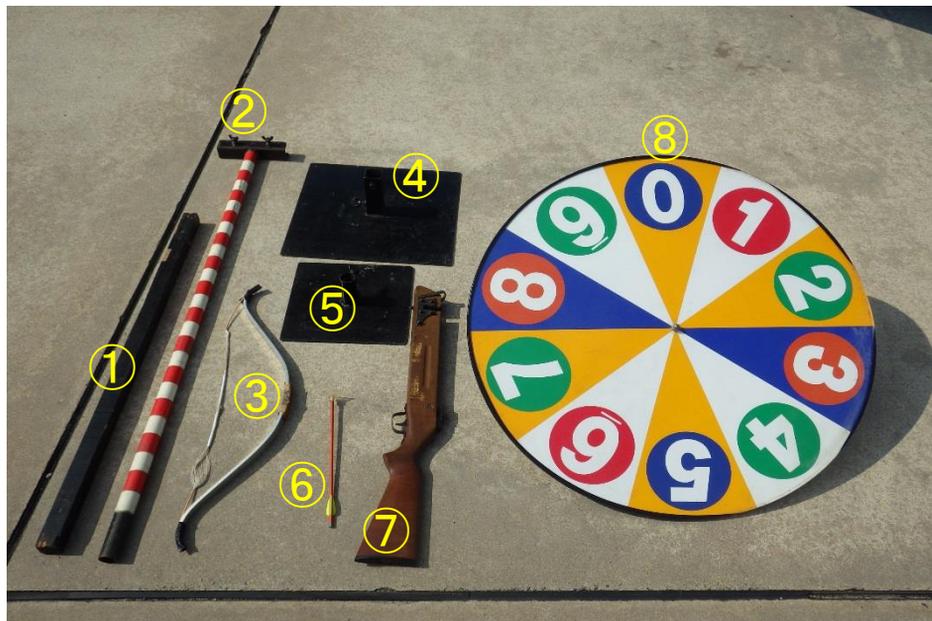

ボーガン部分組み立て方

**※安全のため、
組立は必ず2名以上で行って下さい。**

1. ⑤に②をさし、ネジをとめます。



2. ②の上部の金具に⑦をセット。
こちらにもネジをとめます。



3. ⑦の前部分裏側のネジをゆるめ、
③を固定するツメを引き上げます。
引き上げたら③をセットし、
再びネジをとめます。

4. ボーガン部分の完成です。



ルーレット部分組み立て方

1. ④に①をさし、ネジをとめます。



2. ①を⑧裏の金具部分に差し込み、ネジをとめます。ルーレット部分の完成です。



遊び方

1. 右の黄色い丸の照準を上げ、カチッと音がするまで弦を引きます。(とても硬いので大人の方が引いて下さい。)

2. ⑥にある溝に⑤の羽を入れます。

3. ルーレットを回し、引き金を引きます。



注意点

★矢の吸盤が的につかない又は矢がはじかれる際には、

①吸盤が的に付かない際は吸盤を少し湿らせて下さい。

②矢がはじかれる時は、的とボウガンの距離を離して下さい。

★お子様が使用される時は、

①矢を射る時は引き金以外さわらないで下さい。

②弦は必ず大人の方が引き、矢を射る時も大人の方が傍にいて下さい。

③ボウガンの背が高い為、お子様が乗る台をご用意下さい。

※強風や雨など、荒天時には使用を中断または中止して下さい。
※必ず運営スタッフが常駐して下さい。