

# ドリームキャッチャー

## 取扱い説明書

内容：本体・送風機（赤400W）  
送風機（黒1kw）  
タイマー・紙幣




- ①ブルーシートの上に本体を広げます。
- ②ダクトに送風機をつなげます。



☆必要電力  
赤い送風機 400W  
黒い送風機 1Kw

※ダクトがねじれていると正常に送風されないことがございますので、まっすぐつけて下さい。  
※はずれないように付属のPPテープでしっかり固定して下さい。

- ③黒い送風機のコンセントをタイマーにつなげます。

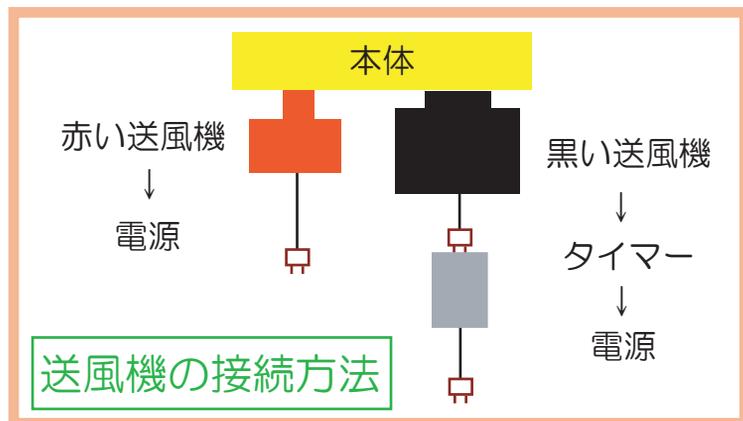

- ④赤い送風機のコンセントを電源に差し込むと本体が膨らみます。  
膨らんだら、砂袋等で固定して下さい。
- ⑤タイマーで黒い送風機の時間を調整します。



送風時間を調整します。  
(000~999秒)

送風機の電源の  
ON/OFF

押すとスタートします。

※中に人が入ってファスナーを閉めてから  
スタートボタンを押して下さい。  
(くじなどが飛び出てしまいます)  
※必ず靴を脱いで中に入って下さい。

### 注意！

※最初に立ち上げる際に負荷がかかりますので、必要以上の電力をご用意下さい。

※雨や強風など悪天候の際は、危険ですので運営を中止して下さい。

※送風機にお子様近づかないように囲いなどをして下さい。

※お子様だけで遊ばないように、必ず大人と一緒にして下さい。