

デジタルビンゴ

セット内容


- 本体
- 電源コード
- リモコン

用意して頂くもの

- 本体を置く机
- ビンゴカード



1. 本体と電源コード、リモコンを接続する

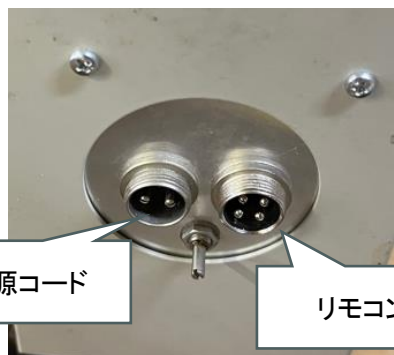

2. 電源を入れてリモコンの【START】ボタンを押すと音が鳴り、すべての番号が点滅する



2-1. 赤丸部のつまみを回すと音量の調整が可能です



時計回りで音量が上がっていきます

3. 【STOP】 ボタンを押すとランダムで1か所点灯する



3-1.点灯した番号は保持されるので光った番号が増えていきます
下図：【3】 【8】 【21】 【54】 が当選した場合の表示



4. 【RESET】 ボタンを押すと点灯している番号が全て消灯します

