ジャンボエアー
ピンボール

取り扱い説明書

セット内容
①本体・②電源コード・③スイッチ・
④⑤⑥ベース横板・⑦ベース天板・⑧⑨ベース側面板・
SDカード（本体に組み込まれています）

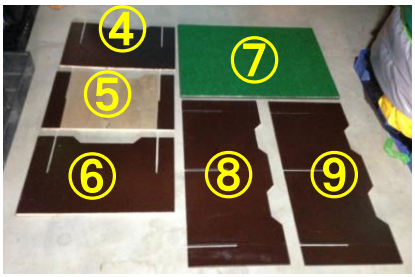

※電源が必要です。
（100W）

組み立て方

※安全のため、組立は必ず２名以上で行って下さい。

1.⑧と⑨の真ん中部分の切れ込みに、⑤を
差し込みます。（上下の向きにご注意下さい）

2.④と⑥を塗装面を外側にして⑧⑨の
切れ込みに差し込みます。

3.2で組んだ脚の上に⑦を載せ、さらにその上に①の本体を置きます。

本体底の脚を立てて斜めにします。
（ボタンを押しながら足を立てて下さい。）

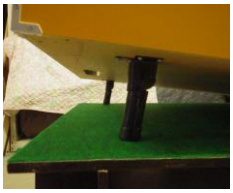

4.①本体裏面に②③を差し込みます。②を電源に差し込めば組み立て完成！

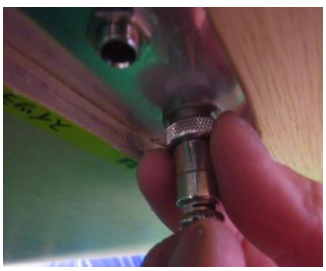

遊び方

①電源コードをコンセントに差し込むと、
自動的に電源が入ります。

②時間設定調整ボタンを回して、プレイ時間を
設定します。
（最短で30秒、最長で１分45秒です。）

③スイッチを押すと、ゲームがスタートします。
（送風がスタートします。）

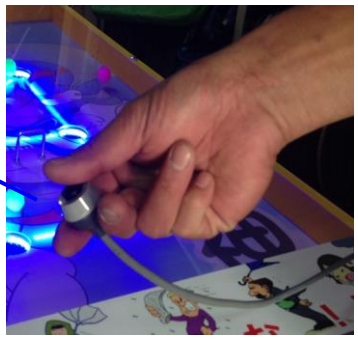

④設定時間ちょうどで自動的に終了します。
（送風が止まります。）

〇時間のカウントダウンにあわせて、ランプの点灯が減っていきます。

〇たて・横・ななめでそれぞれビンゴが揃うと、青いラインが点灯します。

〇ここからピンポン玉が自動的に出てきます。
穴に入ったピンポン玉は循環して、またここから出てきます。

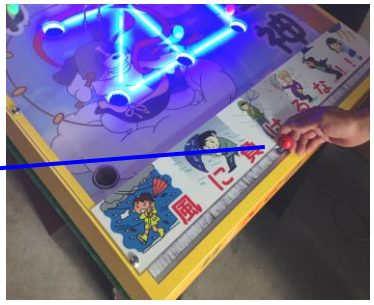

〇赤いレバーがある場所から風が吹き出します。左右にレバーを動かして、ボールを転がし、うまく穴に入れて下さい。